




 **Collomix**

AQiX

DE	Originalbetriebsanleitung	Wasserdosiergerät
EN	Original Operating Instructions	Water dosing system
FR	Manuel d'instructions d'origine	Doseur d'eau
ES	Manual de servicio original	Dosificadora de agua
PT	Instruções de utilização originais	Medidor de água
IT	Istruzioni per l'uso originali	Dosatore dell'acqua
NL	Originele handleiding	Waterdoseerapparaat
NO	Original bruksanvisning	Vanndoseringsapparat
DK	Original betjeningsvejledning	Vanddoseringsapparat
SE	Originalbruksanvisning	Vattendoserare
PL	Tłumaczenie oryginalnej	Dozownik wody
CS	Původní návod k obsluze	Dávkovací přístroj pro dávkování vody
SK	Originálny návod na obsluhu	Dávkovač vody
HR	Zrijevod originalnih	Uređaj za doziranje vode
RU	Руководство по эксплуатации	дозатор-водомера
TR	Orijinal işletim kılavuzunun	Su dozajlama cihazı

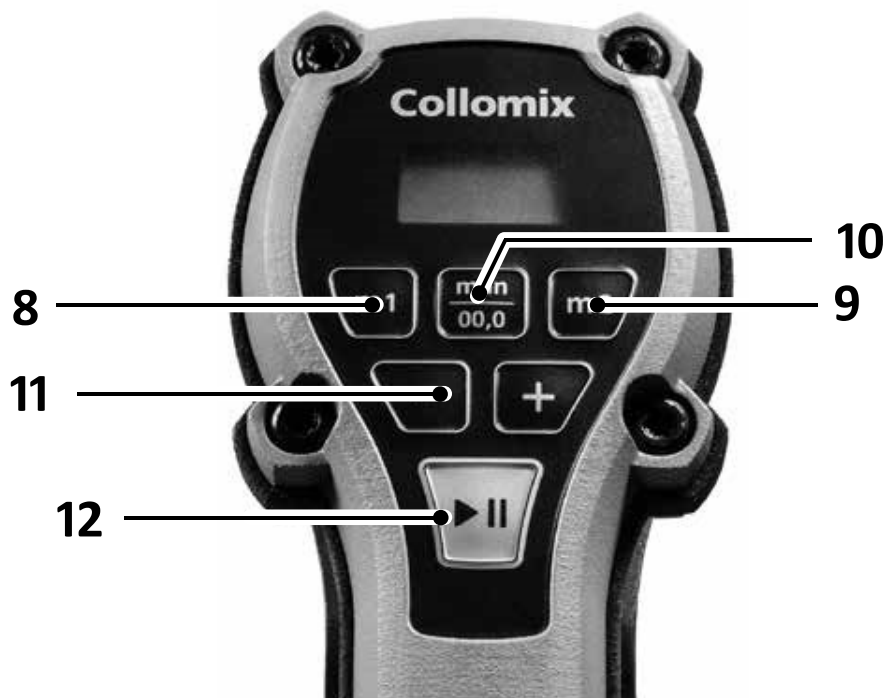

Bediening

- 1 Display
- 2 Knoppen
- 3 Batterijvak
- 4 Aansluitingsschroefdraad 3/4" voor slangkoppeling
- 5 Zeefinzet
- 6 Handgreep
- 7 Wateruitloop
- 8 Geheugen voor hoeveelheid 1
- 9 Geheugen voor hoeveelheid 2
- 10 Handmatig doseren/nulstellen
- 11 Instellen van de hoeveelheid + / -
- 12 Startknop / Pauze

U heeft het nieuwe waterdoseerapparaat AQiX gekocht. Houd er alstublieft rekening mee dat dit een meetinstrument is en dat er voorzichtig mee om moet worden gegaan. Deze handleiding bevat belangrijke en nuttige informatie over het gebruik van het apparaat, lees deze handleiding daarom zorgvuldig door.

De nummers in de tekst verwijzen naar het overzicht op pagina 2.

Technische gegevens

Meetbare hoeveelheid water:	0,3 - 99 liter
Min. / max. werkdruk	2 - 6 bar
Bedrijfstemperatuur van het apparaat	+ 5°C - + 50°C
Stromingsmedium	Schoon zoet water
Stroomsnelheid	40 ltr./min (bij 6 bar)
Max. temperatuur van het water	+ 40° C
Nauwkeurigheid	0,05 liter* (0,3 - 10 liter) Vanaf 10 liter ± 1%
IP-beschermingsklasse	IP 64
Batterijen	2 x AA/IEC LR6 1,5 V
Gewicht	688 gram

Beoogd gebruik

Het Collomix-waterdoseerapparaat AQiX is bedoeld voor gebruik door vakmensen of opgeleid personeel op bouwplaatsen voor het nauwkeurig toevoegen van water, voor het mengen van bouwchemicaliën zoals mortel, pleister, dekvloer, beton, lijm, vulmassa's en dergelijke.

Het wordt gebruikt voor de exacte dosering van de waterhoeveelheid. Het waterdoseerapparaat mag alleen worden gebruikt met schoon zoet water tot een watertemperatuur van 40°C.

Het Collomix-waterdoseerapparaat AQiX is niet ontworpen voor industrieel gebruik.

Gebruik in combinatie met zout water, chemicaliën, levensmiddelen, gedistilleerde dranken, licht ontvlambare en explosieve stoffen en perslucht is niet toegestaan. Het gebruik van deze stoffen kan het apparaat beschadigen.

De bedrijfstemperatuur moet tussen + 5°C en + 50°C liggen. Stel het apparaat niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht.

De waterdruk in de leiding moet min. 2 en max. 6 bar bedragen om het apparaat goed te laten werken.

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidsinstructies en instructies. Het niet in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen en veiligheidsinstructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden door personen die vertrouwd zijn met de handleiding en de geldende voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de werkomgeving en ongevallenpreventie.

Om veiligheidsredenen mogen kinderen en jongeren onder de 16 jaar en personen die niet vertrouwd zijn met deze gebruiksaanwijzing dit product niet gebruiken.

Personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten mogen het product alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad van een verantwoordelijke persoon.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het product spelen.

Gebruik het product nooit als u moe, ziek of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent.

LET OP!

Niet gebruiken bij vorst. Bevroren water zal het apparaat beschadigen.

Sluit de inlaatslang alleen aan op de beoogde aansluiting, niet op de wateruitloop!

Alleen voor gebruik met geschikte slangkoppelingen met 3/4" schroefdraad.

Vermijd trekbelastingen: Trek niet aan de aangesloten slang.

Montage / Ingebruikname

Het AQiX waterdoseerapparaat is in de fabriek ingesteld op "liter"-eenheden.

Het apparaat wordt geleverd met een standaard ½" slangaansluiting. Deze kan worden losgeschroefd en vervangen door een andere kraanverbinding, bijvoorbeeld met een bajonetsluiting.

In de handel verkrijgbare slangkoppelingen met 1/2" of 3/4" slangaansluiting kunnen worden gebruikt als snelkoppeling of bajonetaansluiting.



Sluit de waterslang aan op het waterdoseerapparaat. De waterslang mag daarbij niet onder druk staan.

Sluit de slang alleen aan op de slangkoppeling. Er mag geen slang worden aangesloten op de wateruitloop (7).



BELANGRIJK: Ontluchten

Na elke nieuwe aansluiting op de waterslang moet er eerst voor worden gezorgd dat de lucht uit het apparaat kan ontsnappen.

- Om in te schakelen, drukt u op de knop "START/PAUSE" (12).
- Gebruik de knop "0,00 - Man." (10) om het display op "0" te zetten.
- Houd de knop "START/PAUSE" (12) ingedrukt tot het water er ongestoord uitstroomt.

Gebruik

Inschakelen van het apparaat:

Het AQiX waterdoseerapparaat wordt ingeschakeld met de knop "START/PAUSE" (12). Het display toont eerst de eenheid en vervolgens de laatst ingestelde hoeveelheid.

Instellen van de doseerhoeveelheid

Gebruik de twee knoppen "+" en "-" (11) om de doseerhoeveelheid in te stellen. De hoeveelheid water kan worden ingesteld in stappen van 0,1 liter. Houd de knop ingedrukt om de hoeveelheid snel te veranderen.

Doseren starten:

Druk op de knop "START/PAUSE" (12) om de dosering te starten.

U kunt het doseerproces onderbreken. Druk hiervoor op de knop "START/PAUSE". Door nogmaals op de knop te drukken, begint het doseerproces waar het onderbroken werd.

Opslaan van de doseerhoeveelheid

Veelgebruikte doseerhoeveelheden kunnen worden opgeslagen onder de knoppen "M1" / "M2" (8+9). Stel de gewenste hoeveelheid in met de knoppen "+" en "-". Houd vervolgens "M1" / "M2" gedurende 2 seconden ingedrukt tot de waarde in het display knippert. Om de opgeslagen waarde op te roepen, drukt u op "M1"/"M2", de waarde verschijnt op het display.

Handmatig doseren:

Druk op de knop "Man/0.00" (10). Druk vervolgens op de knop "START/PAUSE" (12). Het water stroomt zolang de knop is ingedrukt. De hoeveelheid water wordt in het display weergegeven.

Veranderen van de maateenheid:

Het waterdoseerapparaat kan met drie verschillende meeteenheden worden gebruikt: liters, quarts en Amerikaanse galons.

Houd de knop "Man/0.00" 5 seconden ingedrukt tot 0_ _ op het display verschijnt. Stel met "+" en "-" het gewenste nummer in voor de betreffende meeteenheid. Bevestig elk cijfer met de knop "START/PAUSE". Druk ten slotte 2 keer op Play. Het apparaat schakelt uit en verandert van modus. Waarde 100 = liter | 200 = quarts | 300 = galons.

Om te doseren kunt u het apparaat in de hand houden, ophangen aan de mengemmer of aan de mengtank van een mixer.

Het apparaat wordt opgehangen tussen de wateruitloop (7) en de houder (6).



Hangend aan een emmer



Handmatige bediening



Montage op een mengtrommel

Uitschakelen

Draai de waterkraan dicht.

Maak het apparaat volledig leeg en druk op de knop "START/PAUSE".

Maak de waterslang los. Schud het laatste water uit de AQiX. Het product moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Bewaar het waterdoseerapparaat op een droge, gesloten en vorstvrije plaats, bij voorkeur in de meegeleverde koffer.

Stroomvoorziening

Het apparaat wordt gevoed door twee AA-batterijen.

Om redenen van functionele veiligheid mogen alleen 2 x AA/IEC LR6 1,5V batterijen (alkaline) worden gebruikt.

BELANGRIJK!

Het apparaat mag niet worden gebruikt met oplaadbare AA-batterijen.


Verwijdering - volgens EU-RL 2002/96/EG

Gooi elektrische apparaten niet weg met het huishoudelijk afval.

Het apparaat, de batterijen en de verpakking moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

BELANGRIJK! Gooi het product weg bij of via uw plaatselijke inzamelpunt voor recycling.

Verwijdering van de batterijen:



Breng gebruikte batterijen terug naar een van de verkooppunten of lever ze in bij uw plaatselijke afvalverwerkingscentrum. Gooi de batterijen alleen weg als deze leeg zijn.

Garantie

In het kader van de leveringsvoorwaarden levert de fabrikant garantie volgens de wettelijke/landspecifieke voorschriften. Stuur de factuur of de leveringsbon mee in geval van een garantieclaim.

In geval van onregelmatigheden vragen wij u het apparaat naar ons terug te sturen. Klachten kunnen alleen worden geaccepteerd wanneer het complete apparaat naar de Collomix-service wordt verzonden.

Schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting, onjuiste behandeling, onjuiste accessoires of onvoldoende onderhoud valt niet onder de garantie.

Reparaties uitgevoerd door derden ontheffen ons van alle garantieverplichtingen.

Door structurele of functionele wijzigingen aan de machine die niet met ons zijn besproken, vervallen de garantie en de conformiteitsverklaring.

Serviceadres

Reparatiezendingen moeten **gefrankeerd** worden verstuurd aan:

Collomix GmbH
Daimlerstr. 9
85080 Gaimersheim
Duitsland

Certificaat van overeenstemming

Wij verklaren geheel op eigen verantwoordelijkheid dat dit product met de volgende normen of normatieve producten overeenstemt:

EN 61000-6-3:2011 in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijnen 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS).




Gaimersheim, 2019-09-18
Alexander Essing
Algemeen directeur

Technische documenten op te vragen bij:
Collomix GmbH
Afdeling Technische Ontwikkeling
Daimlerstr. 9, 85080 Gaimersheim, Duitsland

Reiniging en onderhoud

Reiniging van het apparaat:	Houd het apparaat schoon en verwijder grof vuil onmiddellijk. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel (zeep). Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
Batterij vervangen:	Om de batterijen te vervangen, opent u het deksel van het batterijvak (3) met een schroevendraaier. Verwijder de oude batterijen. Plaats nieuwe batterijen zoals aangegeven in het batterijvak. Voordat u het deksel weer vastschroeft, moet u zich ervan vergewissen dat de rubberen afdichting in de daarvoor bestemde groef zit en niet scheef zit. Controleer of de O-ring van de schroefverbinding van het deksel zich in de daarvoor bestemde uitsparing bevindt. Plaats het deksel op de juiste manier terug en schroef het terug op zijn plaats. Onjuist geplaatste afdichtingen kunnen de dichtheid van het apparaat nadelig beïnvloeden.
Vervangen van de slangaansluiting:	Draai deze los door tegen de wijzers van de klok in te draaien. Plaats de nieuwe slangkoppeling met afdichting op de schroefdraad en draai deze met de klok mee vast.
Reiniging van de zeef:	In de watertoevoer (5) bevindt zich een deeltjeszeef die grovere deeltjes in het water kan filteren. Het wordt aanbevolen om de zeef af en toe te reinigen. Schroef de slangaansluiting los zoals hierboven beschreven. Trek de zeef met een tang aan het lipje uit de behuizing. Reinig de zeef onder stromend water en plaats deze weer terug. Schroef de slangaansluiting weer vast.
Terugspoelen:	Er zit ook een filter in de wateruitloop (7). Als de hoeveelheid water aanzienlijk afneemt, moet de zeef worden gereinigd. Hiervoor en alleen voor dit doel moet de slang worden aangesloten op de wateruitloop. Tegelijkertijd moet het tweede filter bij de watertoevoer (5) worden verwijderd (zie hierboven). Spoel vervolgens het apparaat in omgekeerde richting om afzettingen te verwijderen. Koppel vervolgens de slang weer los en plaats het filter bij de watertoevoer.

Storingen - Problemen oplossen

Aanduiding in het display	Beschrijving	Oplossing
	De weergave BBT in het display geeft aan dat de batterij leeg is.	Vervang de batterij
	Weergave van een roterende lijn geeft aan dat er geen water in het apparaat zit	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg voor watertoevoer naar het apparaat • Controleer of de inlaat van het apparaat vuil is en verwijder indien nodig het vuil
	Geen weergave na het indrukken van de knop "START/PAUSE"	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de batterijen • Als er na het vervangen van de batterij nog steeds geen informatie in het display verschijnt, stuur het apparaat dan ter reparatie naar het servicecentrum.